kitsound.co.uk

Ne jetez pas les batteries lithium-polymère avec les ordures ménagères ordinaires. Veillez les retourner au point de collecte des batteries pour recyclage.

Li-PO

JB. 3501/Fabriqué en Chine. © KitSound™ 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Royaume-Uni

KITSOUND

GLOW
ENCEINTE ÀCOULEURS CHANGEANTES

GUIDE D'UTILISATION

Nous sommes des artisans. Nous sommes des musiciens. Nous sommes KitSound™
Et nous nous sommes tous engagés à atteindre un objectif commun : Rapprocher les hommes de leur musique. En comprenant la musique nous restons fidèles à son art. Son pur, riche et inouï. Nous ne saurions nous contenter de moins que ça.

À KS, nous croyons que votre musique mérite d'être mise en valeur via des produits de grande qualité qui ne coûtent pas tellement chers. Nous n'avons pas tous le même goût pour la musique (les discussions féroces sur les forums de musique le prouvent), mais que ce soit du folk irlandais, du death metal ou tous les autres genres incompréhensibles dont le nombre ne cesse de se multiplier chaque minute, les artistes responsables ont mis leurs âmes à nu pour vous communiquer leur art. Et nous pensons que cela mérite d'être célébré.

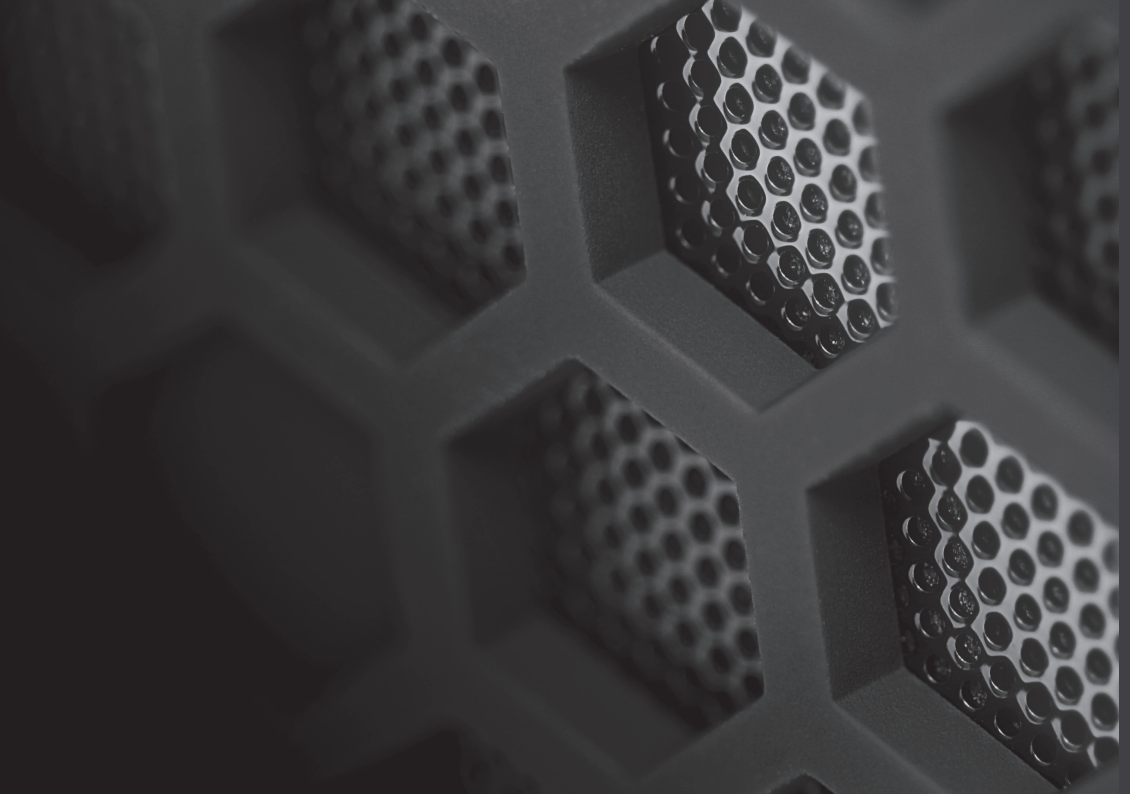

Comme les musiciens, nous sommes fiers, nous sommes passionnés par notre art : la mise au point et le réglage fin de nos produits sont contrôlés afin de vous garantir en permanence un son mélodieux et riche. Par conséquent, d'une simple note jouée au piano à l'impact fort d'une guitare basse, nous vous garantissons de faire honneur à votre musique.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Contenu du coffret

- Glow de KS
- Télécommande
- Adaptateur d'alimentation
- Guide d'utilisation

Fonctions

Sur l'enceinte Glow :

A. Alimentation/Lumière/Couplage
B. Entrée CC
C. Témoin

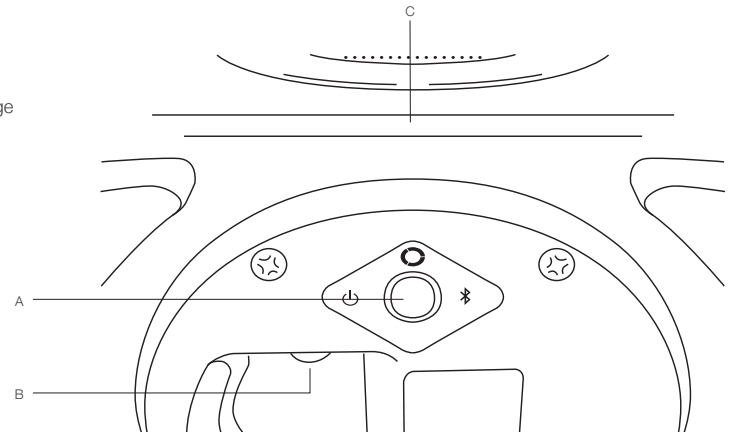

Sur la télécommande :

1. Luminosité +
2. Luminosité –
3. Lumières Marche/arrêt
4. Rouge
5. Vert
6. Bleu
7. Violet
8. Jaune
9. Cyan (Bleu clair)
10. Bougie (orange)
11. Blanc
12. Cycle de couleurs
13. Piste précédente
14. Piste suivante
15. Lecture/pause
16. Volume –
17. Volume +
18. Alimentation

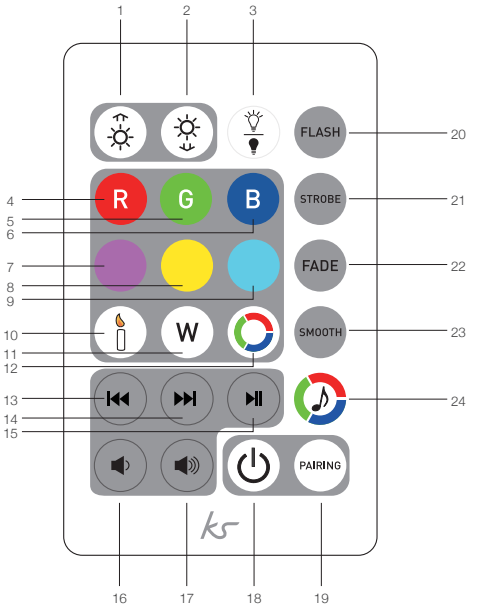

19. Coupler
20. Flash
21. Stroboscope
22. Fondu
23. Fluidité
24. Lumières musicales

Mode d’emploi

Mise en route

1. Branchez l’adaptateur d’alimentation dans une prise de secteur (CA) pratique et allumez-le
2. Insérez le connecteur dans l’entrée CC (B)
3. Le témoin lumineux LCD (C) s’allumera en rouge pour indiquer la charge
4. Lorsque le témoin lumineux LCD (C) s’éteint, cela signifie que la batterie est complètement chargée
5. Appuyez sur la touche Marche/arrêt (18) de la télécommande pour allumer Glow, ou maintenez appuyé le bouton d’alimentation (A) sur l’enceinte Glow pendant 2 secondes
6. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/arrêt (18) pour éteindre Glow, ou maintenez appuyé le bouton d’alimentation (A) sur l’enceinte Glow pendant 2 secondes

Remarque : Jusqu’à 10 heures peuvent être nécessaires pour charger complètement la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, vous pouvez utiliser Glow sans l’adaptateur d’alimentation secteur.

Configuration Bluetooth

Couplage d'un appareil Bluetooth pour la première fois

Avec Glow éteint :

1. Appuyez sur la Mouche marche/arrêt (18) de la télécommande puis sur la touche Couplage (19), ou maintenez appuyé le bouton d’alimentation (A) sur l’enceinte Glow pendant 4 secondes
2. Le témoin lumineux (C) se met à clignoter en bleu
3. À l'aide des commandes de l'appareil Bluetooth, sélectionnez « KS GLOW » dans les réglages Bluetooth pour vous coupler à l'enceinte

Remarque : Si votre appareil vous demande un mot de passe, saisissez « 0000 »

Remarque : Consultez le mode d'emploi de votre appareil pour les instructions concernant le couplage et la connexion Bluetooth

4. Une fois la connexion effectuée, le témoin lumineux (C) de l’enceinte Glow restera allumé en bleu

Recouplage ou couplage de nouveaux appareils

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est désactivée sur tous les appareils précédemment couplés
2. Suivez à partir de l'étape 1 les instructions concernant le couplage initial

Utilisation de la fonction Bluetooth

Lecture audio sans fil

1. Suivez les consignes de la section « Couplage d'un appareil Bluetooth »
2. Utilisez les commandes de votre appareil pour sélectionner une piste
3. Pour lire ou mettre en pause la piste sélectionnée, utilisez les commandes de votre appareil ou appuyez sur le bouton de lecture/pause (15)
4. Pour ignorer une piste, utilisez les touches de votre appareil ou appuyez sur la touche Piste Précédente (13) ou Piste suivante (14)
5. L'audio lue par l'appareil Bluetooth connecté sera reproduite via l‘enceinte
6. Le volume peut être réglé à partir de votre appareil et de l’enceinte Glow. Pour régler le volume de l'enceinte Glow, appuyez sur les boutons Volume – (16) et Volume + (17)

Remarque : Les fonctions de sélection de piste des boutons de l'enceinte Glow et de la télécommande nécessitent que votre appareil Bluetooth prenne en charge le profil AVRCP. En cas de doute, consultez le manuel de votre appareil.

Contrôle des lumières

L'enceinte Glow possède de nombreux réglages pour les effets lumineux. Ils peuvent être utilisés que l'enceinte soit allumée ou non. Appuyez (rapidement) sur le bouton d'alimentation (A) pour allumer ou éteindre les lumières. Vous pouvez également appuyer sur la touche Lumières Marche/arrêt (3) de la télécommande. Une fois les lumières allumées vous pouvez :

Appuyez sur :

1. La touche Rouge (4)
2. La touche Vert (5)
3. La touche Bleu (6)
4. La touche Violet (7)
5. La touche Jaune (8)
6. La touche Cyan (9)
7. La touche Bougie (orange) (10)
8. La touche Blanc (11)
9. La touche Cycle de couleurs (12)

Changer la luminosité des lumières

Le réglage de luminosité n'affecte que les couleurs unies. Maintenez appuyée :

1. La touche Luminosité + (1) pour augmenter la luminosité
2. La touche Luminosité – (2) pour réduire la luminosité

Changer les effets

Appuyez sur :

1. Touche Flash (20) : les lumières clignoteront automatiquement en passant par toutes les couleurs
2. Touche Strobe (21) : les lumières ont un effet stroboscopique. Vous pouvez changer la couleur puis appuyer sur la touche Strobe (21) pour un effet stroboscopique de différentes couleurs
3. Touche Fade (22) : les lumières produisent un effet fondu rouge, bleu et vert (les couleurs ne peuvent pas être changées)
4. Touche Smooth (23) : les lumières passent du rouge au bleu puis au vert de manière fluide (les couleurs ne peuvent pas être changées)
5. Touche Lumières musicales (24) : les lumières changent au rythme de la musique. Cela ne fonctionnera que si les volumes de votre appareil et de l'enceinte Glow sont réglés au maximum. Lorsque Glow ne détecte pas de musique, les lumières passeront automatiquement en mode Fluide. Lorsque de la musique est détectée, les lumières clignoteront automatiquement au rythme de la musique (si la touche Lumières musicales (24) a été la dernière utilisée)

Entretien de l’enceinte Glow

À NE PAS FAIRE

- Complètement immerger l’enceinte Glow car elle est uniquement protégée contre les éclaboussures*
- Faire tomber l’enceinte Glow car cela annulera votre garantie
- Ouvrir l’enceinte Glow car elle ne contient aucune pièce susceptible d’être réparée par l’utilisateur
- Exposer l’enceinte Glow à des températures extrêmes ou à de brusques changements de température

À FAIRE

- Nettoyer l’enceinte Glow avec un chiffon doux et sans détergent
- Sécher l’enceinte Glow si elle est mouillée ou utilisée dans un environnement humide

Spécifications

Bluetooth	V2.1
Portée Bluetooth	jusqu’à 10 m
Sortie RMS	3 W
Protection IP*	IP X 4 (protection contre les éclaboussures, seulement lorsque le boîtier en caoutchouc est fermé)
Batterie	4400 mAh Li-ion
Temps de charge	jusqu'à 10 heures
Autonomie en lecture	jusqu'à 18 heures

Dépannage

Nous espérons vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer, mais si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à nous contacter : support@kitsound.co.uk

Nous nous excusons pour tout inconvénient dû à des incohérences mineures dans ce manuel, qui ont pu se produire à cause de l’amélioration et du développement continu du produit.